

# ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА T-800

руководство пользователя



Благодарим Вас за выбор нашего очистителя воздуха. Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте руководство пользователя и после прочтения сохраняйте его в дальнейшем.

## Введение

Прибор способен нейтрализовать посторонние запахи и уничтожить все виды бактерий, стерилизуя воздух окружающего пространства в замкнутом помещении. Безопасен и не вызывает никакого вторичного загрязнения.

Степень стерилизации может достигать более 99%.

Стерилизатор управляется микропроцессором и очищает окружающее пространство с заданными временными интервалами.

## Область применения

Для очистки холодильников, шкафов для хранения одежды, обуви, книг, кухонных полок и т.д.

## Технические характеристики

Наименование прибора: очиститель воздуха

Модель №: T-800

Номинальное напряжение: постоянный ток, 5В

Вес: 65Г


Объем обрабатываемого объекта: не более 2 м<sup>3</sup>

Диапазон рабочих температур окружающей среды: от 10°C до ~ + 50°C


Выработка озона: 2 мГ / час

Емкость батареи: 500 мАч

Порт зарядки: микро USB

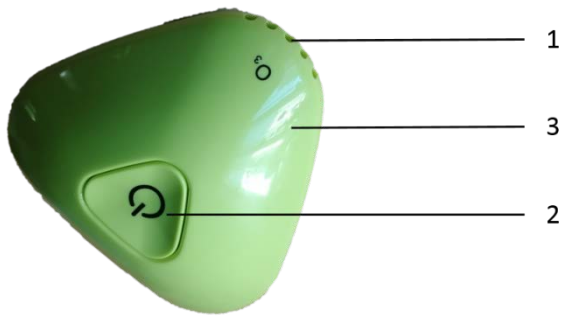

## Конструкция и внешний вид

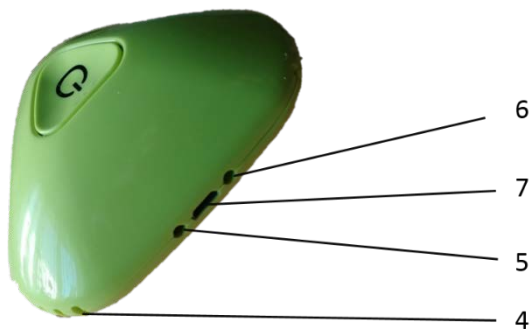

1. Отверстие для выхода озона
2. Кнопка
3. Корпус
4. Воздухозаборник
5. Индикатор зарядки
6. Индикатор рабочего режима
7. Порт USB

## Инструкция по использованию

Порядок использования:

Нажать кнопку, загорается индикатор рабочего режима голубого цвета, в течение 30 минут прибор очищает воздух, после чего автоматически переходит в режим циркуляции без очищения.

В режиме циркуляции прибор работает почасовыми циклами: 5 минут циркуляция, следующие 55 минут – ожидание. Это продолжается постоянно до тех пор, пока не произойдет полный разряд батареи.

Непрерывное свечение голубой лампочки индикатора свидетельствует о режиме очищения, мигающее свечение этой лампочки – о режиме ожидания.

Для выключения прибора необходимо еще раз нажать кнопку.

Зарядка батареи:

Подключите USB порт прибора штатным проводом к зарядному устройству 5V и воткните вилку в розетку электросети 220 В. На приборе загорается красная лампочка индикатора зарядки. После того как батарея будет полностью заряжена, индикатор гаснет.

Предупреждение:

Не размещайте прибор в морозильнике.

## Гарантийные обязательства

Уважаемый пользователь:

Мы предоставляем бесплатное сервисное обслуживание прибора в течение одного года со дня продажи. Мы гарантируем качество и осуществляем бесплатную замену только тех комплектующих, на которые распространяются наши гарантийные обязательства.

Бесплатное обслуживание не производится в следующих случаях:

1. При отсутствии гарантийного талона или чека продавца
2. Если неисправность вызвана неправильной эксплуатацией
3. Если прибор вскрывался лицом, не уполномоченным нашей компанией
4. Ущерб произошел при обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства)

Гарантийный талон:

МП

Покупатель				
Компания-продавец				
Дата продажи прибора				
Контактный телефон				
Обслуживание	Модель	Неисправность/Что сделано	Подпись	Дата